ELETTROVALVOLE N.C. 550 mbar. Misure ½" - ¾" - 1"- 1"¼ - 1"½ - 2"


GAS ELECTRO-VALVES N.C. 550 mbar, dimensions ½" - ¾" - 1"- 1"¼ - 1"½ - 2"




Alimentazione: 230 Vca – 24 Vcc/Vca – 12 Vcc/Vca *Power supply: 230 Vac – 24 Vcc/Vac – 12 Vcc/Vac*
Corpo: in ottone verniciato giallo (giallo metano) RAL 1018 *Body: brass, yellow colour*
Temperature di esercizio: -15°C / +70°C *Working temperature: -15°C / +70°C*
Tempo di chiusura: < 1 sec *Closing time: < 1 sec*
Pressione massima di esercizio: 550 mbar *Max. pressure: 550 mbar*
Grado di protezione: IP65 *Protection level: IP65*
Attacchi: filettati secondo ISO 228/1 *Connections: ISO 228/1 thread*

Le elettrovalvole GAS GAS sono nate per essere abbinate a qualunque sistema di rilevazione gas o monossido di carbonio che preveda, in caso di allarme, un segnale per la chiusura della mandata principale.
Installate sul tubo di adduzione e collegate ad un rilevatore di gas o di CO, interrompono il flusso del gas in seguito ad una situazione di pericolo. L'elettrovalvola è normalmente posizionata dopo un filtro, all'esterno dell'ambiente di misura e a monte degli organi di regolazione. Deve essere installata con la freccia (indicata sul corpo) rivolta verso l'utenza. Il riarmo della valvola (dopo verifica che la bobina sia alimentata) si ottiene premendo assialmente il dispositivo di riarmo dopo avere svitato il tappo di protezione (da riavvitare al termine dell'operazione).

GAS GAS solenoid valves have been designed to be combined with any gas detection system or carbon monoxide. Shut off the main outlet when an emergency situation is detected.
They have been installed at the gas piping and connected with a gas detector. Interrupt the gas flow in a danger situation.
The electro-valve is normally located after a filter, upstream of the regulation apparatus and preferably outside the measurement zone. It has been installed with the arrow stamped on the body turned towards the user appliance. To reset the solenoid valve, check that the coil is receiving current and pull the reset knob after having unscrewed the protection cap. Screwed it when the operation is finished.

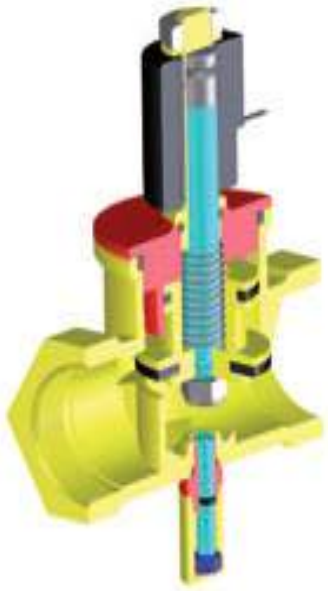

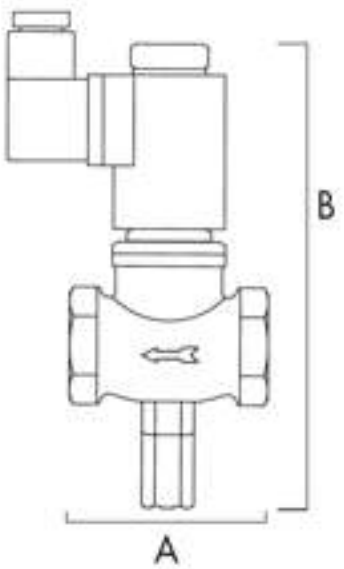

Modello *Type*	Attacchi *Connections*	Portata(mc/H) *Flow*	Potenza *Power*	A (mm)	B (mm)	Omologazioni *Approvals*	Alimentazione *Power supply*
VR715	½"	4,5	6 W	86	165	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR600	½"	4,5	9 W	86	165	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac
VR716	¾"	6	6 W	86	165	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR610	¾"	6	9 W	86	165	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac
VR717	1"	13	6 W	93	175	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR620	1"	13	9 W	93	175	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac
VR630/12	1"¼	40	6 W	114	200	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR630	1"¼	40	9 W	114	200	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac
VR640/12	1" ½	50	6 W	114	200	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR640	1" ½	50	9 W	114	200	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac
VR650/12	2"	80	6 W	138	210	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR650	2"	80	9 W	138	210	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac